





MAGUISA
P U E R T A S M E T Á L I C A S

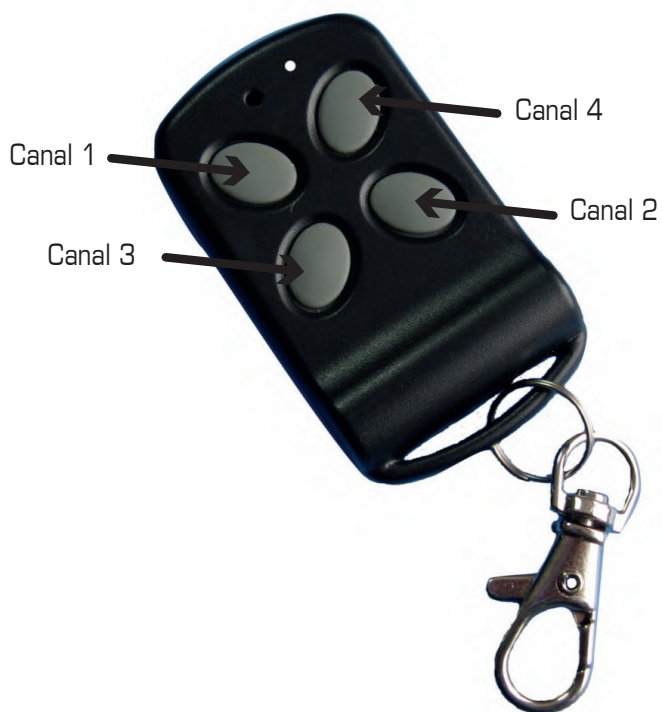

**EMETTEUR RADIO
PORTATIF**

Enregistrement d'un ou plusieurs émetteurs radio supplémentaires

Appuyer sur le bouton « CODE » jusqu'à ce qu'apparaisse le point allumé.
Appuyer sur la touche du canal 1 de l'émetteur jusqu'à extinction du point.
Appuyer une seconde fois sur la touche du canal 1 de l'émetteur jusqu'à ce que le point clignote, le LED indiquera alors le code «11», l'émetteur est programmé

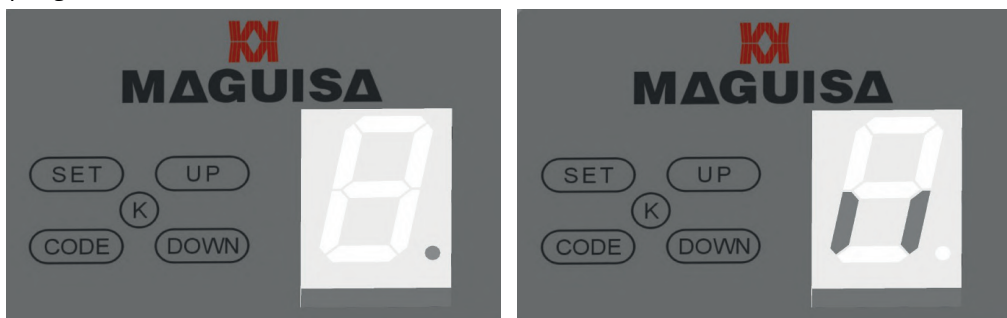

Dans le cas où des émetteurs seraient perdus ou hors d'usage, il est possible de les effacer de la mémoire du moteur. (RESET)
Pour annuler tous les codes des émetteurs en mémoire, appuyer sur le bouton « CODE » jusqu'à ce qu'apparaisse la lettre « C ». Tous les émetteurs seront alors déprogrammés.



Les télécommandes sont alimentées par des piles alcaline type SLR23A 12 volts
Ces piles sont disponibles dans le commerce

Les piles sont accessibles en ouvrant le couvercle arrière des télécommandes